

## 簡易タイプ

簡易型塩素連続注入器

# 日曹ハイクロネーター N-15型

◇対象：100～500m<sup>3</sup>

シンプル機能で塩素管理◆動力を必要としない簡易型塩素注入滅菌器



### 使用薬剤

日曹ハイクロンLT-200 日曹ハイクロンLT-100  
日曹ハイクロンHB-200S

### シンプル機能

動力を必要としないシンプルな設計です。簡単な操作で、確実に遊離残留塩素値をコントロールします。また、腐蝕などに強い合成樹脂製ですから、故障が少なくメンテナンスも簡単です。

### ワンタッチ操作

キャップやバルブはワンタッチ操作できます。薬剤の投入から使用終了時まで、どなたにでも簡単に操作できます。

### 省スペース

必要な機能のみに限定することで、コンパクト設計が可能になりました。場所を選ばず設置の自由度が増します。

※改良により、外観・仕様が変更になる場合があります。  
※使用前、設置前に、付属の取扱い説明書を必ずお読みください。

## ハイクロネーターN-15型の運転方法

- ① 入口バルブ(A)を閉めます
- ② 出口バルブ(B)を閉めます
- ③ 排水バルブ(C)を開けます
- ④ キャップ(D)を回し、フタを開けます
- ⑤ 目皿の位置を確認後、ハイクロン錠剤を投入します
- ⑥ O-リング(パッキン)が付いていることを確認後、キャップ(D)を閉めます
- ⑦ 排水バルブ(C)を閉めます
- ⑧ 出口バルブ(B)を開けます
- ⑨ 入口バルブ(A)を開きながら流量計の目盛りを調整します


### ■仕様

幅(mm)	高さ(mm)	重量/本体(kg)
φ350	810	5.3
最大使用圧力(MPa)	薬剤最大充填量(kg)	
0.19	7	

### ■接続配管

入口	出口	ドレン
20A	20A	20A

## フローシート

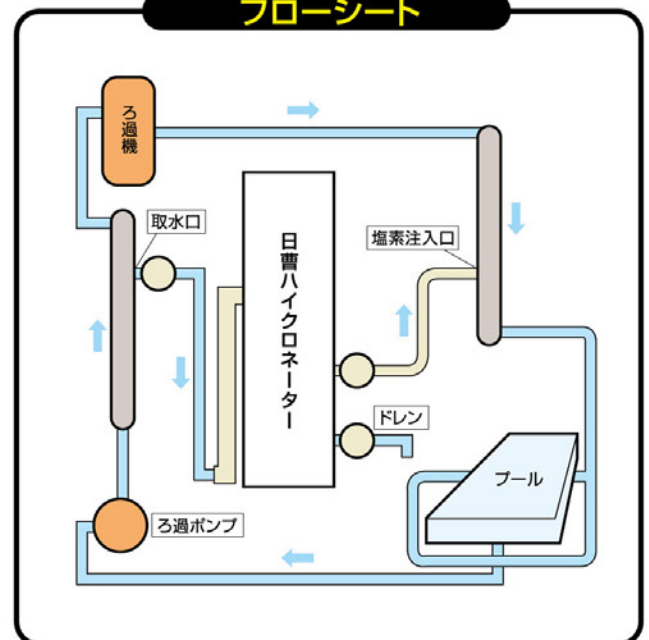

**警告**

指定されている専用薬剤(日曹ハイクロン)以外は絶対に使用しないでください。専用薬剤以外を使用しますと、故障や爆発を起こすことがあります。