



安全

ラクラク

均一散布

# 日曹-バスアミド散粒器

## ■特長

1. 専用のバスアミド10kg製品を直接取り付けるだけで、散布ができます。
2. 薬剤を袋から移し替える必要が無いので、粉立ちが無く安全です。
3. 短時間に均一散布ができるため、安定した効果が期待できます。

## ■散布量の目安



10kg/10a



20kg/10a



30kg/10a




40kg/10a



日本曹達株式会社

# 日曹-バスアミド散粒器

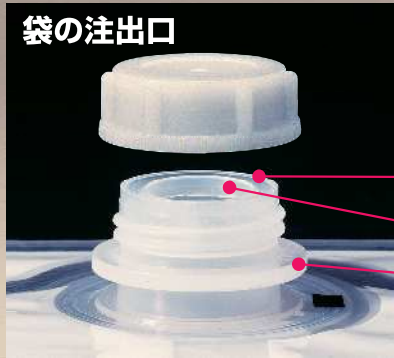

## 使用手順

- 1 先端ノズル①の調節リング②をゆるめてアジャストパイプ③を差し込み、調節リング②を締めます。その時、開閉バルブ⑫は必ず**閉**にしておいてください。
- 2 リュックは地面に平行に寝かせ、バスアミド10kg袋を箱から取出し、両端の穴の部分をリュック上部の2箇所のフック⑪に引っかけます。  
袋下部の注出口①のリング③の内側に丸いゴムバンド⑤を引っ掛け、袋とリュックを固定します。
- 3 袋のキャップを開け、中栓のプルリング④をひっぱり開口します。開口部にエルボー④をねじこんで接続してください。この時、丸いゴムバンド⑤がズれていないか十分確認してください。
- 4 先端ノズル①にパイプリード⑥を接続してください。リュック全体を起し、背負います。この時、薬剤が落下しないよう開閉バルブ⑫が**閉**になっていることを再度確認してください。
- 5 リュック左右に取付けてあるショルダーバックル⑨が体にフィットするように締め、ウエストベルト⑩も調整して締めてください。
- 6 透明樹脂部分を握り、腕を押し下げるように伸ばし、先端ノズルが地面と平行になるよう、パイプリード⑥のひもとアジャストパイプ③の長さを調節してください。
- 7 この状態でノズルを左右にふって、問題なければバルブを**開**にして散布を開始してください。散布する土壌に沿って歩きながら、ノズルを大きく半円を描くようにふってください。



注) 1~5の写真は、組み立て過程のため軍手を使用していますが、実際に散布する際には**不浸透性手袋を着用してください**。バスアミド微粒剤の詳しい使用方法・注意事項については、チラシやリーフレット等をご参照ください。

## 使用上の注意事項

- 取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- 本散粒器はバスアミド10kg袋専用に設計されているため、10kg以外の物や他の薬剤には使用しないでください。
- 使用後は、薬剤を取り除き保管してください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084

https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/

NO.870-2108Z